Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruk av denne veiledningen

Gratulerer med kjøpet av Samsung P1000. Denne kraftige enheten kan du ta med deg overalt og den legger det beste av Internett og mobil databruk i hånden på deg i en lett, meget allsidig plattform som passer en aktiv livsstil. P1000 er bygd på operativsystemet Google Android og gir deg tilgang til tusenvis av nyttige og underholdende programmer som beriker den mobile Internett-opplevelsen.

Med integrert trådløs tilgang og en responsiv berøringsskjerm kan du holde kontakten med allsidige meldings- og videoanropsprogrammer, lese bøker og aviser på farten, holde deg oppdatert med de siste nyheter, sport og vær, administrere multimedia og forretningsfiler og søke på Internett etter kart, forretningslokasjoner og mer.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne veiledningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder brukt i denne bruksanvisningen kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller programvaren levert av mobiloperatører, og er gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel. Se www.samsungmobile.com for den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert Android operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region eller maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjeparts programmer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere den mobile enhetens programvare ved å besøke www.samsungmobile.com.
- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Det er brudd på opphavsrettslover å trekke ut og bruke disse materialene for kommersielle eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** (representerer **Innstillinger**, etterfulgt av **Trådløs og nettverk**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på apparatet, for eksempel: [⏻] (representerer på/av-tasten)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet under internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av bruksanvisningen kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres på noen vis eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- eller gjenfinningssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registerte varemerker av Samsung Electronics.
- Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker av Oracle og/eller tilknyttede partnere. Andre navn kan være varemerker for sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX-sertifisert® og tilknyttede loger er varemerker tilhørende DivX, Inc. og brukes under lisens. Dekkes av en eller flere av de følgende amerikanske patenter: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter er eiendommen til de respektive eierne.

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert® enhet som spiller DivX-video. Besøk http://www.divx.com for mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filer til DivX-video.

DivX-sertifisert® til å spille av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold Kan spille av DivX®-video opptil HD 1080p
(LCD-oppløsning: 1024x600)

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Du finner registreringskoden ved å finne DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny. Gå til vod.divx.com for mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Innhold

Montere 8
- Pakke ut 8
- Lade batteriet 8
- Sett inn SIM-eller USIM-kortet 9
- Sette inn et minnekort (valgfritt) 9

Komme i gang 11
- Slå enheten på og av 11
- Bli kjent med enheten 11
- Bruke berøringsskjermen 14
- Gjør deg kjent med hjemmeskjermen 15
- Åpne programmer 16
- Konfigurere enheten 17
- Skrive inn tekst 18

Web 21
- Nettleser 21
- Readers Hub 23
- News and Weather 24
- Samsung Apps 24
- Market 24
- YouTube 25
- Daily Briefing 26
- Maps 26
- Latitude 27
- Places 27
- Navigation 27
- Google Search 27

Kommunikasjon 28
Google Mail 28
E-post 29
Talk 30
Meldinger 30
Ringe 31

Underholdning 35
Musikk 35
Music Hub 36
Kamera 36
Videoklipp 40
Galleri 41

Personopplysninger 42
Kontakter 42
Kalender 43
Memo 44

Tilkoblinger 45
PC-tilkoblinger 45
Wi-Fi 46
Mobilt tilgangspunkt 47
Internettdeling 47
Bluetooth 47
AllShare 48
GPS 49
TV-tilkoblinger (TV ut-modus) 50

Verktøy 51
eBok 51
ThinkFree Office 51
Mine filer 52
Digital ramme 53
Alarmklokke 53
Oppgavebehandling 54
Verdensklokke 54
Voice Search 54

Innstillinger 55
Åpne innstillingsmenyen 55
Trådløs og nettverk 55
Anropsinnstillinger 56
Lydinnstillinger 57
Skjerminnstillinger 57
Plassering og sikkerhet 58
Programmer 58
Kontoer og synkronisering 59
Privat 59
SD-kort og telefonlagring 59
Søk 59
Lokalitet og tekst 59
Taleinngang og -utgang 61
Tilgjengelighet 61
Dato og tid 61
Om telefon 61
Feilsøking 62
Forholdsregler 65
Indeks 70

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobil enhet
- USB-strømadapter
- PC-datakabel
- Headset
- Hurtigstartguide

Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med enheten kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrautstyret som medfølger fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som medfølger enheten er kanskje ikke kompatibelt.

Lade batteriet

Enheten har et innebygd batteri. Før du bruker enheten for første gang, må du lade opp batteriet.

Bruk bare Samsung-godkjente ladere. Uautoriserte ladere kan forårsake at batterier eksploderer eller skader enheten.

Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt og bli rødt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.

1 Koble PC-kabelen til USB-strømadapteren og koble deretter enden av PC-kabelen til flerfunksjonskontakten.

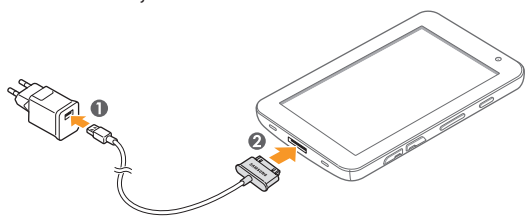

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade enheten. Eventuelle skader som skyldes feilaktig bruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lader, kan det hende at berøringsskjermen og berøringstastene ikke fungerer ordentlig på grunn av ustabil strømforsyning. Hvis dette skjer, kobler du USB-strømadapteren fra strømuttaket eller kobler PC-datakabelen fra enheten.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lader ordentlig, må du ta med enheten og laderen til et Samsung servicesenter.

3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du USB-strømadapteren og PC-datakabelen fra enheten og deretter fra stikkontakten.

For å spare energi bør reiseadapteren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseadapteren er ikke utstyrt med AV/PÅ-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseadapteren skal alltid sitte godt til stikkontakten når den er i bruk.

Sett inn SIM-eller USIM-kortet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet:

1 Åpne dekselet til SIM-kortsporet på siden av enheten.

2 Sett inn SIM-eller USIM-kortet.

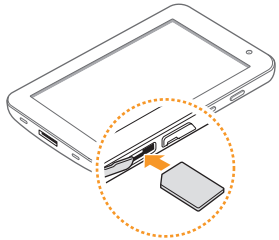

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i enheten med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Ikke sett et minnekort inn i SIM-kortsporet.

3 Lukk dekselet til SIM-kortsporet.

Sette inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere filer, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av ukompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Enheten støtter bare FAT filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen på minnekortet i external_sd-mappen under internminnet.

1 Åpne dekselet til minnekortsporet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

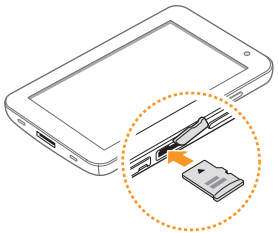

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Lukk minnekortdekselet.

Fjerne minnekortet

Før du fjerner minnekortet, må du først løse det ut det for trygg fjerning.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Ta ut SD-kort**.

2 Åpne minnekortdekselet.

3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.

4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.

Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Formater bare minnekortet på enheten.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Ta ut SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Slik slår du på enheten:

1. Trykk og hold [⏻].
2. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du enheten ved å følge instruksjonene på skjermen.

Enheten slås av ved å trykke og holde [⏻] og deretter velge **Telefon av** → **Ja**.

› Bytte til flymodus

I flymodus kan du deaktivere alle trådløse tilkoblinger og bruke tjenester som ikke krever nettilgang i områder der trådløse enheter er forbudt, for eksempel i fly og på sykehus.

Flymodus aktiveres ved å velge **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Offlinemodus**. Du kan også trykke og holde [⏻] og deretter velge **Offlinemodus**.

Du kan deaktivere flymodus og gå over til å bruke trådløse tilkoblinger ved å velge **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** og fjerne merket for **Offlinemodus**.

› Aktivere stillemodus

- Trykk og hold [⏻], og velg deretter **Stillemodus**.
- Åpne snarveipanelet fra øverst på skjermen, og velg **Lyd**.

Bli kjent med enheten

› Enhetlayout

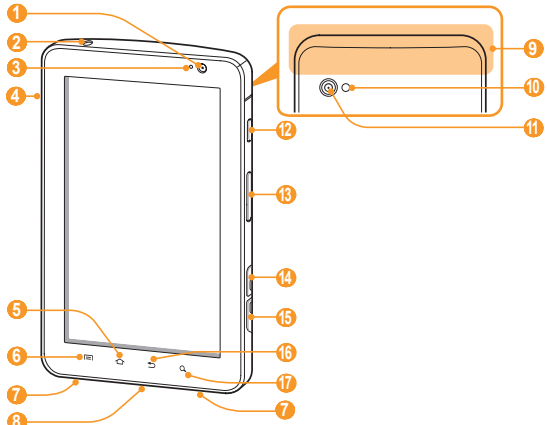

Nummer	Funksjon
1	Kameralinse foran
2	Headsetkontakt
3	Lyssensor
4	Mikrofon
5	Hjem-tast
6	Menytast
7	Høyttaler
8	Flerfunksjonskontakt
9	Innvendig antenne
10	Kameralys
11	Kameralinse bak
12	Av-/på-tast
13	Volumtast
14	Minnekortspor
15	SIM-kortspor
16	Tilbake-tast
17	Søketast

Taster

Tast		Funksjon
	Av/på	Slå på enheten (trykk og hold) / Åpne hurtigmenyene (trykk og hold) / Låse berøringsskjermen.
	Volum	Justere lydvolumet.
	Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelig for aktuell skjerm.
	Hjem	Gå tilbake til hjemmeskjermen / Åpne listen over de siste programmene (trykk og hold).
	Tilbake	Gå tilbake til forrige skjerm.
	Søk	I hvilemodus: åpne Google-søkeprogrammet / Åpne søkevinduet ved bruk av enkelte programmer.

Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke

Ikon	Definisjon
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	1X-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	WLAN aktivert
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	Mottar GPS-data
	Samtale pågår
	Parkert samtale
	Høyttalertelefon aktivert
	Ubesvart samtale
	Synkronisert med web

Ikon	Definisjon
	Laster opp data
	Laster ned data
	Viderekobling aktivert
	Koblet til en datamaskin
	USB-Internettdeling aktivert
	Mobilt tilgangspunkt aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert i stillemodus

Ikon	Definisjon
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper, for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- Fjern filmen som beskytter skjermen før du bruker enheten, for optimal bruk av berøringsskjermen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

Du kan kontrollere berøringsskjermen med følgende handlinger:

- Trykke: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Dra: Trykk og dra fingeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å flytte objekter i lister.
- Trykke og holde: Trykk og hold på et objekt i mer enn 2 sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra og slippe: Trykk og hold fingeren på et objekt, og dra fingeren for å flytte objektet.
- Dobbelttrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder.

› Rotere berøringsskjermen

Enheten har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du vrir enheten, roteres grensesnittet automatisk etter retningen.

Du kan stille grensesnittet inn til å beholde retningen ved å åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen og velge **Rotasjonslås**.

› Låse eller låse opp berøringsskjermen

Hvis du ikke bruker enheten i en bestemt periode, slår den av berøringsskjermen og låser den automatisk for å forhindre uønsket tasting. Du kan låse berøringsskjermen manuelt ved å trykke [⏻].

Skjermen låses opp ved å trykke [⏻] og dra 🔒 mot høyre til **Lås opp** vises. Hvis du aktiverer en skjermlås, må du taste inn PIN-koden eller passordet eller tegne et mønster. ► s. 17

Gjør deg kjent med hjemmeskjermen

Når enheten er i hvilemodus, ser du hjemmeskjermen. Fra hjemmeskjermen kan du se enhetens status og aktivere menymodus. Bla til venstre eller høyre til et panel på hjemmeskjermen.

Skjermbildet vist over, kan være forskjellig avhengig av region og tjenesteleverandør.

Nummer	Funksjon
1	Se indikatorikoner og enhetens status.
2	Søke på weben med widgeten Google Search.
3	Starte programmer ved hjelp av snarveier.
4	Åpne webleseren.
5	Aktivere menymodus.
6	Velg en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilsvarende panelet direkte.
7	Starte e-postprogrammet.

› Legge til objekter på hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller objekter i programmer, widgeter eller mapper.

Slik legger du til objekter på hjemmeskjermen:

1. I hvilemodus trykker du [▤] → **Legg til**.
2. Velg en objektkategori.
   - **Widgeter**: Legge til widgeter. Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på hvileskjermen.
   - **Snarveier**: Legge til snarveier til objekter, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Mapper**: Opprette en ny mappe eller legge til mapper for kontaktene.
   - **Bakgrunner**: Angi et bakgrunnsbilde.
3. Velg et objekt du vil legge til på hjemmeskjermen.

› Flytte objekter på hjemmeskjermen

1. Trykk og hold et objekt du vil flytte til det blir grått.
2. Dra objektet til plasseringen du ønsker.

› Fjerne objekter fra hjemmeskjermen

1. Trykk og hold et objekt du vil fjerne.
   Papirkurven vises nederst på hjemmeskjermen.
2. Dra objektet til papirkurven.
3. Når objektet og papirkurven blir røde, slipper du objektet.

› Legge til en snarvei til et program

1. Trykk og hold på et programikon i menymodus. Snarveiikonet for programmet legges til på hjemmeskjermen.
2. Flytt ikonet til plasseringen du ønsker, eller flytt det til et annet panel på hjemmeskjermen.

› Bruke snarveipanelet

I hvilemodus eller mens du bruker et program trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren ned for å åpne snarveipanelet. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp.

Du kan se enhetens nåværende status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktivere eller deaktivere WLAN-funksjonen.
- **Bluetooth**: Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen.
- **GPS**: Aktivere eller deaktivere GPS-funksjonen.
- **Lyd**: Aktivere eller deaktivere stillemodus.
- **Rotasjonslås**: Aktivere eller deaktivere retningslåsen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Åpne programmer

1. I hvilemodus velger du **Programmer** for å aktivere menymodus.
2. Bla til venstre eller høyre til en annen menyskjerm.
3. Velg et program.
4. Trykk [↩] for å gå tilbake til forrige skjerm. Trykk [⌂] hvis du vil gå tilbake til hjemmeskjermen.

› Organisere programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre på rekkefølgen.

1. I menymodus trykker du [▤] → **Endre**.
2. Trykk og hold på et program.
3. Dra programikonet til plasseringen du ønsker.
4. Trykk [▤] → **Lagre**.

› Åpne nylig brukte programmer

1. Trykk og hold [⌂] for å åpne listen over programmer du har brukt nylig.
2. Velg et program.

› Bruke oppgavebehandling

Enheten kan gjøre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, fryser, får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer du ikke bruker via Oppgavebehandling.

1. I menymodus velger du **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.
2. Du lukker et program ved å velge **Avslutt**.
   Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

Konfigurere enheten

Du får mer ut av enheten hvis du konfigurerer den slik at den passer med dine preferanser.

Bytte skjermspråk

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Lokalitet og tekst** → **Velg lokalitet**.
2. Velg et språk du ønsker.

Stille inn klokkeslett og dato

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Dato og tid**.
2. Velg tidssone, still inn klokkeslett og dato, og endre andre alternativer.

Velge et bakgrunnsbilde for hjemmeskjermen

1. I hvilemodus trykker du [ ] → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildemappe → et bilde.
3. Velg **Lagre** eller **Angi bakgrunn**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger enheten.

Aktivere animasjon for vindusbytte

Du kan angi en overgangseffekt for bytte mellom vinduer på enheten.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Animasjon**.
2. Velg et animasjonsalternativ.

Justere lysstyrken for skjermen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Lysstyrke**.
2. Fjern merket for **Automatisk lysstyrke**.
3. Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.
4. Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen med et opplåsingsmønster eller passord for å forhindre uautoriserte personer fra å bruke enheten uten din tillatelse.

- Når du konfigurerer en skjermlås, krever enheten en opplåsningskode hver gang du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.
- Hvis du glemmer PIN-koden eller passordet, må du ta med enheten til et Samsung servicesenter for å tilbakestille den. Før du tar med enheten til et Samsung-servicesenter, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Konfigurere et opplåsingsmønster

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlåsing** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen, og velg **Neste** (om nødvendig).
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren, og knytt sammen minst 4 punkter.

4 Velg **Fortsett**.

5 Tegn et mønster igjen for å bekrefte.

6 Velg **Bekreft**.

Angi en opplåsingskode for PIN

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlåsing** → **PIN**.

2 Tast inn en ny PIN-kode (numerisk), og velg **Fortsett**.

3 Tast inn PIN-koden igjen, og velg **OK**.

Konfigurere et opplåsingspassord

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlåsing** → **Passord**.

2 Tast inn et nytt passord (alfanumerisk), og velg **Fortsett**.

3 Tast inn passordet igjen, og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Tast inn PIN-koden, og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du taste den inn hver gang du slår på enheten eller åpner menyer som krever PIN-kode.

- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å låse det opp.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet.

Det er noen språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene. ► s. 59

› Bytte metode for inntasting av tekst

Trykk og hold på tekstfeltet, og velg **Tastemetode** → en tastemetode (Swype eller Samsung-tastatur).

› Skrive inn tekst med Swype-tastatur

1 Velg den første bokstaven i et ord, og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

2 Fortsett til du har fullført ordet.

3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

4 Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge ␣. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1-4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn, symboler og tall.

Du kan også bruke følgende taster:

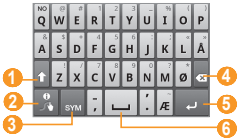

Nummer	Funksjon
1	Bytte mellom små og store bokstaver.
2	Åpne Swype-tipsskjermen / Åpne hjelpinformasjonen (trykk og hold).
3	Bytte mellom symbolmodus og ABC-/tallmodus.
4	Slette tegn.
5	Starte en ny linje.
6	Sette inn et mellomrom.

Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

Du kan skrive inn tekst ved å velge alfanumeriske taster. Følgende taster kan brukes:

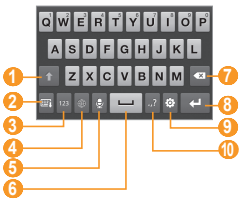

Nummer	Funksjon
1	Bytte mellom små og store bokstaver.
2	Skjule tastaturet.
3	Bytte mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
4	Bytte skrivespråk. Dette ikonet er bare tilgjengelig når du aktiverer mer enn to språk for skriving av tekst. ► s. 60
5	Skrive tekst ved hjelp av tale. Dette ikonet er bare tilgjengelig når du aktiverer talefunksjonen for Samsung-tastaturet. ► s. 60 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av valgt skriftspråk.
6	Sette inn et mellomrom.
7	Slette det du har skrevet.
8	Starte en ny linje.
9	Endre tastaturinnstillinger / Endre tastemetode (trykk og hold).
10	Taste inn ofte brukte symboler.

Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke kopiere- og lime inn-funksjonene, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Plasser markøren der du vil starte.
2. Trykk og hold på tekstfeltet.
3. Velg **Velg tekst** fra listen over alternativer.
4. Trykk på stedet der du vil avslutte.
5. Trykk og hold den uthevede teksten.
6. Velg **Kopier** hvis du vil kopiere, eller **Klipp** hvis du vil klippe teksten over til utklippstavlen.
7. Trykk og hold på tekstfeltet i et annet program.
8. Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen til tekstfeltet.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren for å velge det beste dataabonnementet.

Nettleser

Her får du informasjon om hvordan du kobler deg til favorittwebsidene dine og legger dem inn som bokmerker.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av data. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Surfe på websider

1 I menymodus velger du **Nettleser** for å åpne startsiden.
Du kan gå til en bestemt webside ved å velge URL-feltet, skrive inn webadressen og velge →.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

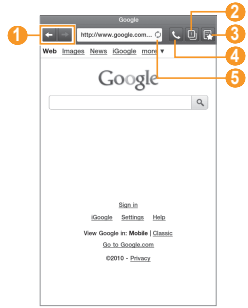

Skjermbildet vist over, kan være forskjellig avhengig av region og tjenesteleverandør.

Nummer	Funksjon
1	Gå bakover eller fremover til websider i loggen / Se loggen over nylig besøkte sider (trykk og hold)
2	Åpne et nytt vindu eller bytte mellom de åpne vinduene.
3	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.
4	Åpne ringeskjermen.
5	Laste inn den åpne websiden på nytt. Mens enheten laster inn websider, endres dette ikonet til ✕.

Mens du leser gjennom websiden, kan du bruke følgende alternativer:

- Du kan legge inn et bokmerke på den åpne siden ved å trykke [▭] → **Legg til bokmerke**.
- Du kan søke etter tekst på websiden ved å trykke [▭] → **Finn på side**.
- Du kan se objekter som er lastet ned fra weben ved å trykke [▭] → **Nedlastingsbehandling**.
- Du kan justere lysstyrken til skjermen ved å trykke [▭] → **Innstilling av lysstyrke**.
- Du kan konfigurere webleserinnstillingene ved å trykke [▭] → **Innstillinger**.
- Du kan skrive ut websiden eller skjermbildet via en tilkoblet skriver ved å trykke [▭] → **Mer** → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med Samsung-skrivere.
- Du kan sende adressen til websiden til andre personer ved å trykke [▭] → **Mer** → **Del side**.
- Du kan få informasjon om siden ved å trykke [▭] → **Mer** → **Sideinfo**.

Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Nettleser**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg 🎤, og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

Åpne flere sider

Du kan åpne flere sider og bytte frem og tilbake mellom dem.

1. I menymodus velger du **Nettleser**.
2. Velg ⧉.

Tallet som vises på ikonet, angir det aktive vinduet. Du kan ha til opptil 8 vinduer.

3. Velg ⊕ hvis du vil åpne et nytt vindu.
4. Åpne en annen webside i det nye vinduet.
5. Du kan bytte frem og tilbake mellom de åpne vinduene ved å velge ⧉ og velge en webside du vil åpne.

Legge inn bokmerker for websider

Hvis du vet adressen til nettsiden, kan du legge inn et bokmerke manuelt.

Legge inn et bokmerke

1. I menymodus velger du **Nettleser**.
2. Trykk [▭] → **Legg til bokmerke**.
3. Skriv inn en sidetittel og en webadresse.
   Du bokmerker nettstedet du ser på ved å gå til trinn 5.
4. Velg rullegardinmenyen **Standard**, og velg en bokmerkemappe (om nødvendig).
5. Velg **OK**.

Velg → **Bokmerker**, og trykk og hold på et bokmerke. Du får da tilgang til alternativer for bokmerker:

- Du åpner websiden i det aktive vinduet ved å velge **Åpne**.
- Du åpner websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Du legger til bokmerket på hjemmeskjermen ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Du sender webadressen til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen til websiden å velge **Kopier URL**.
- Du bruker websiden som startside for webleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.

Redigere bokmerker

Slik oppretter du en ny bokmerkemappe:

1. I menymodus velger du **Nettleser**.
2. Velg → **Bokmerker** → **Endre** → **Ny mappe**.
3. Oppgi et navn på bokmerkemappen, og velg **OK**.

Slik sletter du bokmerkemapper eller bokmerker for websider:

1. I menymodus velger du **Nettleser**.
2. Velg → **Bokmerker** → **Endre** → **Slett**.
3. Velg bokmerkemappene eller bokmerkene, og velg **Slett** → **Slett**.

Legge til RSS-feedadresser

1. I menymodus velger du **Nettleser**.
2. Gå til en webside som har en RSS-feed.
3. Velg i URL-feltet.
4. Velg en RSS-feed som skal legges til.
5. Abonner på RSS-feeden.
   Når kanalen du abonnerer på, oppdateres, blir du varslet om oppdateringen.

Nylig besøkte sider og historikk

1. I menymodus velger du **Nettleser**.
2. Velg → **Mest besøkt** eller **Logg**.
3. Velg en webside du vil åpne.

Readers Hub

Her får du informasjon om hvordan du bruker den integrerte lesesentralen til å få tilgang til ulike typer lesestoff.

Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige.

1. I menymodus velger du **Readers Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese fraskrivelsen og velge **Godta**.
3. Velg et bilde av lesestoff.
4. Søk etter og last ned lesestoffet fra nettbutikken.

News and Weather

Lær hvordan du får informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.

› Værinformasjon

1. I menymodus velger du **News and Weather**.
2. Velg **Weather** øverst på skjermen.

   Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.

Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for en annen region. Trykk [▤] → **Settings** → **Weather settings**, og fjern merket for **Use my location**. Velg deretter en posisjon i **Set location**.

› Lese nyheter

1. I menymodus velger du **News and Weather**.
2. Velg et nyhetsemne øverst på skjermen.
3. Velg en artikkel du vil åpne.

Du kan legge til nyheter ved å trykke [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde programmer som spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigasjon, helserelatert og mye mer, og gir deg umiddelbar tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullt optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer, og gjør det mobile livet enda bedre.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Besøk www.samsungapps.com hvis du ønsker informasjon.

1. I menymodus velger du **Samsung Apps**.
2. Søk etter og last ned programmene du ønsker.

Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Laste ned og installere et program

1. I menymodus velger du **Market**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Accept**.
3. Velg en objektkategori → et objekt.
4. Velg **Install** (for gratisprogrammer) eller **Buy**.

   Hvis du velger **Install**, velger du **OK** for å laste ned objektet umiddelbart.

   Hvis du velger **Buy**, må du oppgi kredittkortinformasjon. Følg instruksjonene på skjermen.

Avinstallere et program

1. I menymodus velger du **Market**.
2. Trykk [ ] → **Downloads**.
3. Velg objektet du vil slette.
4. Velg **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube er en gratis nettbasert tjeneste med direktevideoer. Her lærer du hvordan du kan se på og laste opp videoer på YouTube.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Se på videoer

1. I menymodus velger du **YouTube**.
2. Velg en video fra listen.
3. Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
4. Avspillingen styres med følgende taster:

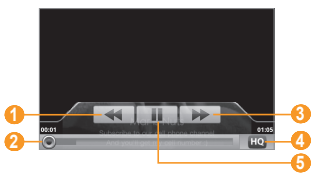

Nummer	Funksjon
1	Søke bakover i en fil.
2	Flytte til et punkt i filen ved å dra linjen.
3	Søke fremover i en fil.
4	Bytte visningskvalitet.
5	Sette avspillingen på pause. Velg for å fortsette avspillingen.

Laste opp videoer

1. I menymodus velger du **YouTube**.
2. Trykk [ ] → **Upload**, og velg en video. Gå til trinn 8.
   Velg for å slå på kameraet hvis du vil laste opp nye videoer.
3. Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
4. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle justeringer.
5. Start opptaket ved å velge ●.
6. Avslutt opptaket ved å velge ■.
7. Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har tatt opp.
8. Oppgi brukernavn og passord, og velg **Sign in** (om nødvendig).
9. Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Upload**.

Daily Briefing

Du kan få værmelding, aksjeinformasjon, nyheter og timeplan for dagen.

Tilpasse innstillinger for daglig oppdatering

1. I menymodus velger du **Daily Briefing**.
2. Trykk [▭] → **Innstillinger** → en tjeneste.
3. Juster følgende innstillinger for å tilpasse skjermene for daglig oppdatering:

Alternativ	Funksjon
Velg by	Legge til byer for værmelding.
Velg aksje	Legge til selskaper for aksjeinformasjon.
Autooppdatering	Konfigurere skjermer for daglig oppdatering som skal oppdateres automatisk med den siste informasjonen.
Automatisk rulling av widget	Konfigurere widgeten for daglig oppdatering til å automatisk vise mer informasjon.
Enhet	Velge temperaturenhet for værmeldingen.

Åpne den daglige oppdateringen

1. I menymodus velger du **Daily Briefing**.
2. Velg for å oppdatere informasjonen.
3. Bla til venstre eller høyre for å lese informasjon.

Maps

Lær hvordan du bruker Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.

Søke etter en bestemt posisjon

1. I menymodus velger du **Maps**.
   Kartet viser din nåværende posisjon.
2. Trykk [▭] → **Søk**.
3. Oppgi et stikkord for posisjonen, og velg .
   - Du kan søke etter en posisjon med stemmen ved å velge .
   - Du kan zoome inn eller ut ved å velge eller .
   - Du kan legge til lag på kartet ved å trykke → et alternativ.

Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1. I menymodus velger du **Maps**.
2. Trykk [▭] → **Kjøreanvisninger**.
3. Oppgi adressene til startstedet og ankomststedet.
   Hvis du vil bruke en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du → **Kontakter** eller **Punkt på kartet**.
4. Velg en reisemetode (bil, buss eller gå), og velg **Start**.
5. Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
6. Velg **Vis på kart**.
7. Når du er ferdig, trykker du [▭] → **Tøm kartet**.

Latitude

Du kan dele posisjonen din med venner og se vennenes posisjon via Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Latitude**.
   Enheten kobler seg automatisk til Latitude.
2. Trykk [▭] → **Legg til venner** → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.
3. Velg vennene du vil legge til, eller oppgi en e-postadresse, og velg **Legg til venner** → **Ja**.
   Når vennen godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres.
4. Trykk [▭] → **Se kart**.
   Vennenes posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

Places

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Places**.
2. Velg en kategori.
   Enheten søker etter steder i nærheten av din nåværende posisjon som er relatert til kategorien.
3. Velg et stedsnavn for å se informasjonen.
4. Velg [ ] for å se stedet på kartet.
   Velg [ ] hvis du vil se ruten til stedet.

Navigation

Du kan bruke GPS-navigasjonssystemet til å finne og vise reisemålet med taleveiledning.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I menymodus velger du **Navigation**.
2. Skriv inn reisemålet med en av følgende metoder:
   - **Speak Destination**: Si navnet på reisemålet, for eksempel "Navigate to *reisemål*."
   - **Type Destination**: Skriv inn reisemålet med det virtuelle tastaturet.
   - **Contacts**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
   - **Starred Places**: Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.
3. Velg **Install** for å bruke talestyrt navigasjon.
4. Du avslutter navigasjonen ved å trykke [▭] → **Exit Navigation**.

Google Search

Du kan søke etter programmer på enheten og spesifikke data på weben.

1. I menymodus velger du **Google Search**.
2. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter.
3. Velg navnet på objektet du vil åpne.

Kommunikasjon

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift. Hvis du har merket en melding, vises etiketten i et farget rektangel på meldingen.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.

› Sende en e-postmelding

1. I menymodus velger du **Google Mail**.
2. Trykk [▭] → **Compose**.
3. Skriv inn et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
4. Skriv inn et emne og en melding.
5. Du legger ved en bildefil ved å trykke [▭] → **Attach** → en fil.
6. Velg **Send** for å sende meldingen.

› Lese en e-postmelding

1. I menymodus velger du **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Du svarer på en melding ved å velge ↩.
- Du svarer på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge ▭ → **Reply all**.
- Du videresender meldinger til andre ved å velge ▭ → **Forward**.
- For å merke meldingen med stjerne, velg ☆.
- Du åpner et vedlegg ved å velge **Preview**. Du lagrer det på enheten ved å velge **Download**.
- Du arkiverer meldingen ved å velge **Archive**.
- Du sletter meldingen ved å velge **Delete**.
- Du går til forrige eller neste melding ved å velge ‹ eller ›.

› Organisere e-post etter etiketter

Du kan organisere e-post ved å merke meldingene eller legge til stjerner for å merke viktige meldinger. Du kan sortere meldinger etter etikettfilter.

Legge til en etikett for en melding

1. Trykk og hold en melding fra Innboks-skjermen.
2. Velg **Change labels**.
3. Velg en etikett du vil legge til, og velg **OK**.

Legge til en stjerne for en melding

1. Trykk og hold en melding fra Innboks-skjermen.
2. Velg **Add star**. Stjerneikonet ved siden av meldingen blir aktivert.

Filtrere meldinger

1. Trykk [▭] → **Go to labels** fra Innboks-skjermen.
2. Velg etiketten for meldingen du vil lese.

E-post

Lær å sende eller lese e-postmeldinger via din personlige eller jobbens e-postkonto.

Konfigurere en e-postkonto

1. I menymodus velger du **E-post**.
2. Skriv inn e-postadresse og passord.
3. Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer) eller **Manuelt oppsett** (for andre bedrifts-epostkontoer).
4. Følg instruksjonene på skjermen.
5. Du kan legge til flere e-postkontoer ved å trykke [▤] → **Kontoadministrator** → **Legg til konto** og gjenta trinn 2-4 ovenfor.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, blir e-postmeldingene lastet ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg en domenelogo øverst til venstre på skjermen, og velg det du vil motta meldinger fra.

Sende e-postmeldinger

1. I menymodus velger du **E-post** → en e-postkonto.
2. Velg .
3. Legg til mottakere for meldingen.
   - Oppgi e-postadresser manuelt. Skill adressene med semikolon eller komma.
   - Velg e-postadresser fra listene ved å velge .
4. Velg Kopi- og Blindkopi-feltene, og legg til flere mottakere.
5. Velg emnefeltet, og tast inn et emne.
6. Velg tekstfeltet, og tast inn meldingsteksten.
7. Velg **Legg ved**, og legg ved en fil.
   Du kan legge ved mediefiler, kontakter eller stedsinformasjon.
8. Velg **Send** for å sende meldingen.

Hvis du er frakoblet eller utenfor dekning, oppbevares meldingen i utboksen til du er tilkoblet og innenfor dekningsområdet.

Lese e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du se tidligere hentede e-postmeldinger mens du er frakoblet eller koble deg til e-postserveren for å se nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du lese dem mens du er frakoblet.

1. I menymodus velger du **E-post** → en e-postkonto.
2. Velg for å oppdatere meldingslisten.
3. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Du går til forrige eller neste melding ved å velge eller .
- Du flytter meldingen til en annen mappe ved å velge .
- Du sletter meldingen ved å velge .
- Du svarer på meldingen ved å velge → **Svar**.
- Du videresender meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.
- Du oppretter en ny melding ved å velge .
- Du åpner et vedlegg ved å trykke på vedleggsområdet. Du lagrer det på enheten ved å velge .
- Du skriver ut meldingen via en tilkoblet skriver ved å trykke [▤] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med Samsung-skrivere.

Talk

Lær hvordan du kan snakke med venner og familie via Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Legge til venner i vennelisten

1. I menymodus velger du **Talk**.
   Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.
2. Trykk [ ] → **Add friend**.
3. Skriv inn e-postadressen til vennen, og velg **Send invitation**.

Når vennen godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

Starte en samtale

1. I menymodus velger du **Talk**.
2. Velg en venn fra vennelisten. Samtaleskjermen åpnes.
3. Skriv meldingen, og velg **Send**.
   Du setter inn uttrykksikoner ved å velge [ ] → **Mer** → **Insert smiley**.
4. Du bytter mellom aktive samtaler ved å trykke [ ] → **Switch chats**.
5. Du avslutter samtalen ved å trykke [ ] → **End chat**.

Meldinger

Lær hvordan du skriver og sender tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og hvordan du kan lese eller administrere meldinger du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for å sende eller motta meldinger utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Sende tekstmeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger**.
2. Velg .
3. Legg til mottakere for meldingen.
   - Oppgi telefonnumre manuelt. Skill numrene med semikolon eller komma.
   - Velg telefonnumre fra listene ved å velge .
4. Velg **Skriv melding her**, og skriv inn meldingsteksten.
   Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke [ ] → **Sett inn smiley**.
   Du kan sette inn tekst fra en kontakt, en kalender eller et memo ved å trykke [ ] → **Importer tekst**.
5. Velg **Send** for å sende meldingen.

Sende MMS-meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger**.
2. Velg .

3 Legg til mottakere for meldingen.

- Oppgi telefonnumre eller e-postadresser manuelt. Skill dem med semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listene ved å velge .

Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.

4 Velg **Skriv melding her**, og skriv inn meldingsteksten.

Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke [ ] → **Sett inn smiley**.

Du kan sette inn tekst fra en kontakt, en kalender eller et memo ved å trykke [ ] → **Importer tekst**.

5 Velg , og legg til et objekt.

Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde eller en ny video.

6 Trykk [ ] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Lese tekst- eller multimediemeldinger

1 I menymodus velger du **Meldinger**.

Meldingene grupperes etter kontakt og vises som meldingstråder.

2 Velg en kontakt.

3 Velg en tekst- eller multimediemelding fra meldingstråden.

› Høre på talemeldinger

Hvis du har angitt at ubesvarte anrop skal viderekobles til mobilsvarserveren, kan de som ringer, legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende samtaler. Slik får du tilgang til talemeldingsinnboksen, der du kan høre talemeldingene:

1 I menymodus velger du **Telefon** → **Telefon**, og trykk og hold 1.

2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.

Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Ringe

Lær hvordan du bruker ringefunksjoner til å ringe ut og ta imot samtaler, hvordan du bruker alternativer i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser samtalerelaterte funksjoner.

- Høyttalerenheten aktiveres automatisk når du besvarer et anrop. Ikke hold enheten tett inn mot øret når du bruker høyttalerenheten, da dette kan skade hørselen din.
- Du kan foreta og motta anrop med de medfølgende hodeenhetene eller et Bluetooth-hodesett du kjøper selv.

For å unngå hørselsskader, anbefaler vi at du ikke har høyere lydnivå enn det som trengs for å høre samtalen. Høye lyder over lengre tid kan forårsake skader på hørselen.

› Ringe ut og svare på en samtale

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du ringer ut eller svarer på, avslutter eller avviser samtaler.

Ringe ut

1. I menymodus velger du **Telefon** → **Telefon**, og tast inn et telefonnummer.
2. Velg **Samtale** for å gjøre et taleanrop.
   For videosamtaler velger du **Videoanrop**.
3. Koble til hodeenhetene eller et Bluetooth-hodesett (hvis nødvendig).
4. Velg **Avs.samt** når du vil avslutte samtalen.

- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 42
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

Besvare en samtale

1. Ved innkommende anrop, dra til høyre til **Godta** vises.

Når enheten ringer, kan du trykke og holde volumtasten for å slå av ringetonen.

2. Velg **Avs.samt** når du vil avslutte samtalen.

Avvise en samtale

Ved innkommende anrop, dra til **Avvis** vises. Den som ringer, hører et opptattsignal.

Velg **Avvis med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser innkommende anrop.

Angi først en tekstmelding som skal sendes til den som ringer. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Avvis med melding**. Velg deretter [ ] → **Opprett ny**, og skriv en tekstmelding.

Ringe et utenlandsnummer

1. I menymodus velger du **Telefon** → **Telefon**, og trykk og hold 0 + for å sette inn et plusstegn (+).
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å velge **Samtale** eller **Videoanrop**.

› Bruke alternativer under talesamtaler

Du kan bruke følgende alternativer mens en talesamtale pågår:

- Du justerer talevolumet ved å trykke volum opp eller ned.
- Du parkerer en samtale ved å velge **Parker**. Du gjenopptar en parkert samtale ved å velge **Opph vent**.
- Du ringer en annen samtale ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Du besvarer en annen samtale ved å velge **Godta** når du hører tonen for ventende samtale. Enheten spør deg om du vil avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Du slår av mikrofonen, slik at den andre personen ikke kan høre deg, ved å velge .
- Velg hvis du vil lytte til og snakke med den andre personen via et Bluetooth-headset.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke [ ] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et memo ved å trykke [ ] → **Notat**.
- Du sender en e-postmelding ved å trykke [ ] → **E-post** eller **Google Mail**.
- Du veksler mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.

- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett anrop** når du er tilkoblet den andre personen. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.
- Du kobler personen du snakker med til personen som er parkert ved å trykke [▭] → **Overføre**. Du kobles fra samtalen.

› Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en videosamtale pågår:

- Du spiller inn videosamtalen ved å velge ●.
- Du kan ta et bilde av skjermen ved å velge 📷.
- Du slår av mikrofonen, slik at den andre personen ikke kan høre deg, ved å velge 🎙.
- Velg 🎧 hvis du vil lytte til og snakke med den andre personen via et Bluetooth-headset.
- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å trykke **Bytt kamera**.
- Du skjuler bildet av deg for den andre personen ved å velge **Skjul meg**.
- Du åpner ringeskjermen ved å velge **Nummerskive**.
- Du velger et alternativt bilde som skal vises til den andre personen, ved å trykke [▭] → **Utgående bilde**.
- Du tilpasser innstillingene for videosamtaler ved å trykke [▭] → **Innstillinger**.
- Du justerer lysstyrken til skjermen ved å trykke [▭] → **Lysstyrke**.
- Du legger på en uskarphetseffekt på bildet ved å trykke [▭] → **Uskarphet**.

› Ubesvarte samtaler

Enheten viser ubesvarte samtaler. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du snarveipanelet og velger varselet om det ubesvarte anropet.

› Bruke ekstrafunksjoner

Du kan bruke forskjellige andre samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, tillatte numre eller viderekobling av anrop.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Avvis automatisk**.
2. Velg **Aktiver autoavvisning** for å aktivere automatisk avvisning.
3. Velg **Liste for Avvis automatisk**.
4. Trykk [▭] → **Opprett ny**.
5. Skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Lagre**.
6. Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 4-5.

Bruke modus for tillatte numre

I FDN-modus begrenser enheten utgående anrop, unntatt numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiveres modus for tillatte numre:

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Faste oppringingsnumre** → **Aktiver FDN**.
2. Tast inn PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
3. Velg **FDN-liste**, og legg til kontaktene som skal brukes i modus for tillatte numre.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere forhold når du ikke kan besvare anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling**.

   For videosamtaler velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Videoanrop** → **Viderekobling av videosamtale**.
2. Velg en betingelse.
3. Tast inn et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.

   Innstillingen blir sendt til nettverket.

Angi ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om en innkommende samtale mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

Velg **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettet.

› Åpne samtalelister

Du kan se logger for samtaler filtrert etter type.

1. I menymodus velger du **Telefon** → **Logger**.
2. Trykk [ ] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av samtalelistene.
3. Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken.

Underholdning

Musikk

I dette avsnittet får du informasjon om hvordan du lytter til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren.

› Legge inn musikkfiler på enheten

Start med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ► s. 21
- Laste ned fra en datamaskin gjennom Samsung Kies (ekstrautstyr). ► s. 45
- Motta via Bluetooth. ► s. 48
- Kopiere til et minnekort. ► s. 45
- Synkronisere med Windows Media Player 11. ► s. 45

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Velg en musikkkategori.
3. Velg en musikkfil.
4. Avspillingen styres med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Vise filinformasjon.
2	Angi filen som favorittspor.
3	Justere volumet.
4	Gå til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
5	Aktivere tilfeldig avspilling.
6	Hoppe bakover / søke bakover i en fil (trykk og hold).

Nummer	Funksjon
⑦	Åpne musikklisten.
⑧	Aktivere 5.1-kanals surroundlyd.
⑨	Bytte repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
⑩	Hoppe fremover / søke fremover i en fil (trykk og hold).
⑪	Sette avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Spillel.**
2. Trykk [▤] → **Ny spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten, og velg **Utført**.
4. Velg **Legg til musikk**.
5. Velg filene du vil ha med, og velg **Legg til**.

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke [▤] → **Legg til i spilleliste**.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

1. I menymodus velger du **Musikk**.
2. Trykk [▤] → **Innstillinger**.
3. Du kan konfigurere musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velge en standard equalizertype.
Effekt	Velge en lydeffekt.
Musikkmeny	Velge musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.

Music Hub

Du kan koble deg til musikkbutikken på nett og søke etter og kjøpe sanger du ønsker deg. Besøk www.7digital.com for nærmere informasjon.

1. I menymodus velger du **Music Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese fraskrivelsen og velge **OK**.
3. Søk etter sanger, og kjøp eller få en smakebit av favorittsangene dine.

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar og ser på bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med en oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med en oppløsning på opptil 720 x 480 piksler.

- Kameragrensesnittet vises bare i liggende stilling.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes og fotograferingsforholdene.

Ta et bilde

1 I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.

3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

Nummer	Funksjon
1	Kontrollere kamerastatus og innstillinger. • : Oppløsning • 17115 : Antall bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne). • : Standard lagringsplassering.
2	Bytte fotograferingsmodus.
3	Bytte scenemodus.
4	Bytte fotolysinnstilling. Du kan manuelt slå fotolyset på eller av eller stille inn kameraet til å automatisk fotolyset blitsen ved behov.
5	Justere eksponeringsverdien.
6	Endre kamerainnstillingene.
7	Bytte til videokameraet.
8	Ta et bilde.
9	Åpne bildevisning for å se bilder du har tatt.

4 Velg når du vil ta et bilde.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å se bildene.

- Du kan se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å velge eller . Du kan også plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene nærmere hverandre for å zoome ut) eller ved å dobbelttrykke på skjermen.
- Du kan sende et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Du setter bildet som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Velg **Slett** hvis du vil slette et bilde.

Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige scener

Kameraet har forhåndsinnstillinger for forskjellige scener. Du kan ganske enkelt velge riktig modus for fotograferingsforholdene og motivene. Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, som bruker lengre eksponeringstid.

1 I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
3 Velg SCN → en scene.
4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5 Velg når du vil ta et bilde.

› Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker eller ved sportsbegivenheter.

1 I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
3 Velg → **Kontinuerlig**.
4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5 Trykk og hold .
Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper kamerautløseren.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk for fotografering av landskap.

1 I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
3 Velg → **Panorama**.
4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5 Velg for å ta det første bildet.
6 Beveg enheten sakte i en retning, og juster den grønne rammen med søkeren.
Når du har justert den grønne rammen og søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

› Ta bilder i smilemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1 I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
3 Velg → **Smilebilde**.
4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5 Rett kameralinsen mot motivet.
6 Velg .
Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar enheten automatisk bilde.

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

1 I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
3 Velg → **Selvportrett**.
4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
5 Velg når du vil ta bildet.

Tilpasse kamerainnstillingene

Velg → **Bilde** før du tar et bilde. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Justere fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legge på en spesialeffekt.
ISO	Justere følsomheten til kameraets bildesensor.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.

Velg → **Oppsett** før du tar et bilde. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Gjennomgang	Kameraet viser bildet som ble tatt.
GPS	Stille inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
Lukkerlyd	Stille kamerautløseren inn til å lage en lyd når du tar et bilde.
Lager	Velge minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstille kamerainnstillingene.

Spille inn videoer

1. I menymodus velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
3. Skyv ned for å bytte til videokameraet.
4. Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

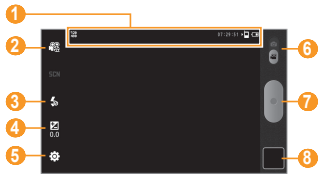

Nummer	Funksjon
1	Kontrollere videokamerastatus og innstillinger. • 720 / 480: Oppløsning • 07:29:51: Lengden på videoen du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne). • : Standard lagringsplassering.
2	Bytte opptaksmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Bytte Fotolysinnstilling.
4	Justere eksponeringsverdien.
5	Endrer videokamerainnstillingene.

Nummer	Funksjon
6	Bytte til fotokamera.
7	Spille inn video.
8	Åpne bildevisning for å se videoene du har spilt inn.

5 Start opptaket ved å velge ●.

6 Avslutt opptaket ved å velge ■.

Videoklippet lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å se på videoene.

- Du får se flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Du spiller av en video ved å velge **Spill**.
- Du sender en video til andre ved å velge **Del**.
- Du sletter en video ved å velge **Slett**.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Velg ⚙ → **Videoklipp** før du spiller inn en video. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Hvitbalanse	Justere fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legge på en spesialeffekt.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.

Velg ⚙ → **Oppsett** før du spiller inn en video. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Lydinnspilling	Angi om du vil spille inn lyd eller ikke.
Gjennomgang	Kameraet viser videoen du spilte inn.
Lukkerlyd	Stille kamerautløseren inn til å lage en lyd når du spiller inn et videoklipp.
Lager	Velge minneplassering for lagring av videoer.
Nullstill	Nullstille videokamerainnstillingene.

Videoklipp

Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer.

1 I menymodus velger du **Videoklipp**.

2 Velg en kategori øverst på skjermen.

3 Velg en video som skal spilles av.

4 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.

5 Avspillingen styres med følgende taster:

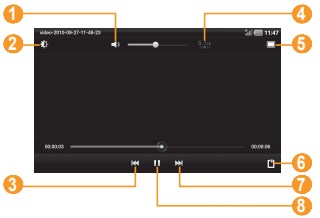

Nummer	Funksjon
1	Justere volumet.
2	Justere lysstyrken for skjermen.
3	Gå tilbake til forrige fil.
4	Aktivere 5.1-kanals surroundlyd.
5	Endre forholdet på videoskjermen.
6	Legge til et bokmerke på punktet du ønsker.
7	Gå til neste fil.
8	Sette avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i enhetsminnet og på minnekortet.

› Åpne et bilde

1 I menymodus velger du **Galleri**.
2 Velg en mappe.
3 Du kan bytte visningsmodus ved å velge ▦ eller ▭ øverst til høyre på skjermen.
4 Velg et bilde (uten ikon) for å åpne det.

Du kan skrive ut bilder via en tilkoblet skriver ved å trykke [▭] → **Mer** → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med Samsung-skrivere. Filformatene for utskrift kan variere etter skriver.

› Spille av videoklipp

1 I menymodus velger du **Galleri**.
2 Velg en mappe.
3 Du kan bytte visningsmodus ved å velge ▦ eller ▭ øverst til høyre på skjermen.
4 Velg en video (med ▶-ikonet) for å spille den av.
5 Vri enheten mot klokken til liggende stilling.
6 Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 40

Personopplysninger

Kontakter

Du kan opprette kontakter og oppdatere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser, fødselsdager og annet for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Velg [+].
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen du vil legge til kontakten på.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. I menymodus velger du **Telefon** → **Telefon**.
2. Tast inn et telefonnummer, og velg [+].
3. Velg [+].
4. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen du vil legge til kontakten på.
5. Skriv inn kontaktinformasjonen.
6. Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Velg søkefeltet, og skriv inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
3. Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Når du finner en kontakt, har du følgende alternativer:

- Du kan ringe kontakten ved å velge et telefonnummer og deretter velge **Ring** eller **Videoanr**.
- Du kan sende en melding ved å velge et telefonnummer og deretter velge **Melding**.
- Du kan sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse.
- Du kan redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.
- Du kan slette kontakten ved å velge **Slett**.

› Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Trykk [☰] → **Mer** → **Min profil**.
3. Legg inn dine personopplysninger.
4. Velg **Utført**.

Lage en kontaktgruppe

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe på denne måten:

1. I menymodus velger du **Kontakter** → **Grupper**.
2. Velg .
3. Oppgi et navn, og velg en ringetone for gruppen.
4. Velg **Utført**.

Legg til eller rediger medlemmer ved å trykke [ ] → **Rediger gruppe**.

Kopiere eller flytte kontakter

Slik kopierer eller flytter du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen du vil legge til kontakten på.
4. Trykk [ ] → **Kopier til telefon** eller **Flytt til telefon**.
5. Velg kontaktene som skal kopieres eller flyttes, og velg **Utført**.

Slik kopierer eller flytter du kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.
3. Velg kontaktene som skal kopieres eller flyttes, og velg **Kopier** eller **Flytt** → **Ja**.

Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (på VCF-format) fra et minnekort til enheten:

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen du vil legge til kontakten på.
4. Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
5. Velg kontaktfilene du vil importere, og klikk **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra enheten til et minnekort:

1. I menymodus velger du **Kontakter**.
2. Trykk [ ] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Velg **OK** for å bekrefte.

Kalender

Lær hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg en visningsmodus øverst på kalenderen.
   - **Dag**: Timeinndelinger for en hel dag
   - **Uke**: En liste over avtaler for dagene i en hel uke

- **Måned**: Dagsinndeling for inneværende måned
- **Liste**: En liste over alle avtaler

› Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg .
3. Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
4. Velg **Utført**.

› Se gjennom hendelser

Se timeplanen for i dag:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg **I dag**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Se hendelser for en spesifikk dato:

1. I menymodus velger du **Kalender**.
2. Velg en dato på kalenderen.
   Du kan gå til en bestemt dag ved å oppgi en dato manuelt.
   Trykk [ ] → **Gå til**, oppgi datoen ved å velge **+** eller **-**, og velg **Bruk**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Du kan sende hendelsen til andre ved å velge **Send via** → et alternativ.

› Stoppe en alarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, utløses alarmen på det angitte tidspunktet. Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

Memo

Du kan registrere viktig informasjon, lagre den og hente den frem senere.

› Lage et memo

1. I menymodus velger du **Memo**.
2. Velg .
3. Tast inn memoteksten.
4. Velg **Utført**.

› Lese notater

1. I menymodus velger du **Memo**.
2. Velg et memo du vil se informasjon om.

- Du kan sende memoet til andre ved å trykke [ ] → **Send via** → et alternativ.
- Du kan skrive ut memoet via en tilkoblet skriver ved å trykke [ ] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med Samsung-skrivere.

Tilkoblinger

PC-tilkoblinger

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med den medfølgende PC-datakabelen i forskjellige USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble enheten til en PC, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra enheten direkte, og bruke Samsung Kies-programmet.

› Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsted (www.samsungmobile.com).

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Samsung Kies**.
2. Trykk [⌂] for å gå tilbake til hvilemodus.
3. Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
4. Kjør Samsung Kies, og bruk trådløse tilkoblinger eller kopier data og filer.
   Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

› Synkronisering med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Mediespiller**.
2. Trykk [⌂] for å gå tilbake til hvilemodus.
3. Med PC-kabelen kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC med Windows Media Player installert.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
4. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
5. Rediger eller tast inn enhetens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Start synkroniseringen.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en kortleser.

Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn et minnekort i enheten.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Masselagring**.
3. Trykk [⌂] for å gå tilbake til hvilemodus.
4. Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
5. Velg **Monter** når du er tilkoblet.
6. Åpne mappen for å se filene.
7. Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

8 Velg **Slå av** når du er ferdig.

Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du PC-datakabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

Wi-Fi

Lær hvordan du bruker enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 a/b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

› Aktivere WLAN-funksjonen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

2 Velg **Wi-Fi** for å aktivere WLAN-funksjonen.

En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Spar på strømmen ved å bare aktivere WLAN når du trenger det.

› Finne og koble til et WLAN

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Enheten søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.

2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.

3 Oppgi et passord for nettverket (om nødvendig).

4 Velg **Koble til**.

› Legge til et WLAN manuelt

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legge til i Wi-Fi-nettverk**.

2 Skriv inn SSID for nettverket, og velg sikkerhetstype.

3 Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.

4 Velg **Lagre**.

› Koble til et WLAN med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Du kan koble deg til et sikret nettverk ved å bruke en WPS-knapp eller WPS-PIN.
Koble til WLAN med en WPS-knapp:

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **WPS-knapptilkobling**.

2 Trykk en WPS-knapp på tilgangspunktet innen to minutter.

Koble til WLAN med en WPS-PIN:

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

2 Velg et nettverk angitt av WPS-ikonet, og velg **WPS PIN**.

3 På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

Mobilt tilgangspunkt

Du kan konfigurere enheten som et trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter og dele enhetens mobile nettverkstilkobling gjennom WLAN-funksjonen.

› Aktivere funksjonen for mobilt tilgangspunkt

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Mobilt tilgangspunkt**.
2. Velg **Mobilt tilgangspunkt** for å aktivere funksjonen for mobilt tilgangspunkt.
3. Velg **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt** for å tilpasse funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vise og redigere enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Vise eller redigere nettverksnøkkelen som forhindrer uautorisert tilgang til nettverket.
Skjul min enhet	Blokkere andre enheter fra å finne din enhet.

4. Velg **Lagre** når du er ferdig.
5. Fra en annen enhet finner du ditt enhetsnavn i listen over tilgjengelige tilkoblinger og kobler til nettverket.

Internettdeling

Du kan konfigurere enheten som et trådløst modem for PC-er og dele enhetens mobile nettverkstilkobling via USB.

1. Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Internettdeling**.
3. Velg **USB-tethering** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.
   Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.
   Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-tethering**.

Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca. 10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille opp enhetene for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.
2. Velg **Bluetooth** for å slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann enheter**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom enheten og din enhet.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Noen enheter, særlig headset og håndfrisett for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du oppgi den.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse, memo eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
2. Trykk [▭] → **Send visittkort via**, **Del** eller **Send via** → **Bluetooth**.
3. Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

   Enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
2. Når du blir bedt om det, skriver du inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen og velger **OK** (om nødvendig).
3. Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

   Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen.

AllShare

Lær hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 46

Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

Noen filer spilles kanskje ikke av på DLNA-enheter avhengig av enhetene.

1. I menymodus velger du **AllShare**.
2. Trykk [▭] → **Innst.**

3 Juster følgende innstillinger for å konfigurere DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Definerer navnet på enheten som medieserver.
Del medier	Du kan slå på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.
Tilgangspunkt til nettverk	Du kan velge en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angir om du vil godta opplastinger fra andre enheter eller ikke.
Standardminne	Du kan velge en minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.

› Spille av filer på en annen DLNA-enhet

1 I menymodus velger du **AllShare**.
Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.
2 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene – under **Søk i server**.
3 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilene – **Søk etter avspillingsenheter**.
4 Velg **Neste**.
5 Velg en mediekategori → en fil.
6 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Avspillingen kan bufres, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Her får du informasjon om hvordan du aktiverer posisjonstjenestene.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer, eller inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter

Ikke berør den interne antennen eller dekk til disse områdene med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjoner.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenestene for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.
2 Juster følgende innstillinger for å aktivere posisjonstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Stiller enheten inn til å bruke WLAN og/eller mobile nettverk for å finne stedet.
Bruk GPS-satellitter	Aktiveres hvis du vil bruke GPS-satellitten til å finne posisjonen.

TV-tilkoblinger (TV ut-modus)

Lær hvordan du kobler enheten til en TV, slik at du kan se enhetens grensesnitt på TV-skjermen.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **TV ut**.

2 Velg **TV system**.

3 Velg et videokodingssystem i henhold til region.

Alternativ	Funksjon
PAL	Australia, Østerrike, Belgia, Kina, Danmark, England, Finland, Tyskland, Italia, Kuwait, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Sveits, Thailand
NTSC	Canada, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, USA

4 Påse at TV-en er slått på, og koble enheten til TV-en med en TV ut-kabel.
Fargene på endene av TV ut-kabelen må stemme overens med fargene på TV-ens A/V-porter.

5 Sett TV-skjermen til modus for ekstern signalkilde.
Enhetens grensesnitt vises på TV-skjermen.

- Det er ikke sikkert at filene vises riktig, på grunn av forskjeller i videosystemer eller kvaliteten på TV-skjermen.
- Bluetooth-stereoheadset fungerer ikke i TV ut-modus.

Verktøy

eBok

Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du åpner og leser bokfiler.

› Lese bøker

1. I menymodus velger du **eBok**.
2. Velg en bok fra bokhyllen.
3. Mens du leser en bok, kan du bruke følgende alternativer.
   - Du blar ved å dra fingeren til venstre eller høyre eller trykke i nærheten av venstre eller høyre marg på en side.
   - Du kan se innholdsfortegnelse, bokmerker eller uthevinger ved å velge .
   - Du kan justere innstillinger for skrifttype, lysstyrke og tema ved å velge .
   - Du kan få informasjon om boken ved å velge .
   - Du kan legge inn et bokmerke på den åpne siden ved å velge .
   - Du kan utheve tekst ved å trykke og holde på et ord og velge **Uthev** i popup-vinduet.

› Slå opp et ord i ordboken

1. I menymodus velger du **eBok**.
2. Åpne en bok.
3. Trykk og hold på et ord, og løft fingeren fra skjermen når forstørrelsesglasset vises.
4. Velg **Ordbok** i popup-vinduet.

› Importere bokfiler

Du kan importere bokfiler (i epub-format) fra et minnekort.

- Bokfiler må være lagret på minnekortet.
- DRM-beskyttede bokfiler støttes ikke.

1. I menymodus velger du **eBok**.
2. Trykk [ ] → **Importer**.
3. Velg bokfilene du vil importere, og klikk **OK**.

ThinkFree Office

Lær hvordan du oppretter og åpner dokumentfiler på enheten. Hvis du har en konto med webtjenesten ThinkFree, kan du administrere dokumenter på Internett. Dette programmet støtter følgende filformater: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Opprette et nytt dokument

1. I menymodus velger du **ThinkFree Office**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese lisensavtalen og velge **Godta**.
3. Velg **Aktiver nå** → **Lukk** for å aktivere ThinkFree Office.
4. Velg **Mine dok.**
5. Trykk [ ] → **Ny** → en dokumenttype.
6. Oppgi et navn på dokumentet, og velg **OK**.
7. Skriv inn innholdet i dokumentet ved å bruke verktøyene øverst til høyre på skjermen.
8. Velg på verktøylinjen når du er ferdig.

Åpne og redigere et dokument på enheten

1. I menymodus velger du **ThinkFree Office**.
2. Velg **Mine dok.** → et dokument.
3. Velg en tekstkodingstype (om nødvendig).
4. Åpne og rediger dokumentet etter behov.
   - Du zoomer inn eller ut ved å bruke to fingre: Legg to fingre på skjermen og klem dem sammen eller spre dem sakte.
   - Du kan søke etter tekst i dokumentet ved å trykke [▤] → **Søk**.
5. Når du er ferdig med å redigere, lagrer du dokumentet.

Administrere dokumenter på Internett

1. I menymodus velger du **ThinkFree Office**.
2. Velg **Internett**.
3. Oppgi brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Logg på**.
4. Åpne og administrer dokumentene på serveren etter behov.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, sanger, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten og minnekortet.

Støttede filformater

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Musikk	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Avhengig av programvaren på enheten er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan en feil oppstå når du åpner filene.
- Unngå å låse skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, reduseres antallet tilgjengelige muligheter til å leie film.

Åpne en fil

1. I menymodus velger du **Mine filer**.
2. Velg rullegardinlisten **Navn**, og velg et alternativ for sortering av fillisten.
3. Velg en mappe.
   Velg [↑] hvis du vil gå opp ett nivå i filkatalogen.
4. Velg filen som skal åpnes.

Opprette en mappe

1. I menymodus velger du **Mine filer**.
2. Trykk [▤] → **Ny mappe**.
3. Skriv inn et navn, og velg **Utført**.

Kopiere eller klippe ut filer

1. I menymodus velger du **Mine filer** → **Velg**.
2. Velg mappene eller filene som skal kopieres eller klippes ut.

3 Velg **Kopier** eller **Klipp**.
4 Finn en mappe, og velg **Lim inn**.

› Slette filer

1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Velg**.
2 Velg mappene eller filene som skal slettes.
3 Velg **Slett** → **Slett**.

Digital ramme

Du kan bruke enheten som en digital ramme og se klokken eller en bildefremvisning eller spille av musikkfiler.

› Se klokken

1 I menymodus velger du **Digital ramme**.
2 Trykk på skjermen for å se ikonene.
3 Velg **Klokke**.
4 Trykk [ ] → **Klokkestil** hvis du vil bytte klokkestil.
5 Velg en klokke, og velg **OK**.

› Se en bildefremvisning

1 I menymodus velger du **Digital ramme**.
2 Trykk på skjermen for å se ikonene.
3 Velg **Bildefremvisning**.
4 Trykk [ ] → **Legg til i bildefr.visn.**
5 Velg mappene, og velg **Klart**.

Du kan bytte fremvisningseffekt ved å trykke [ ] → **Bildefremvisningseffekter**.

› Spille av musikkfiler

1 I menymodus velger du **Digital ramme**.
2 Trykk på skjermen for å se ikonene.
3 Velg **Musikk** → en musikkfil.

Alarmklokke

Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og administrerer alarmer for viktige hendelser.

› Aktivere en ny alarm

1 I menymodus velger du **Alarmklokke**.
2 Velg eller trykk [ ] → **Legg til alarm**.
3 Konfigurer alarmen.
4 Velg **Utført** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **Stopp** hvis du vil slå av alarmen.
- Velg **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Slette en alarm

1 I menymodus velger du **Alarmklokke**.
2 Trykk [ ] → **Slett alarm**.

3 Velg alarmene du vil slette.

4 Velg **Slett**.

Du kan slette eller deaktivere alarmer ved å trykke og holde på en alarm og velge **Slett alarm** eller **Deaktiver alarm**.

› Bytte klokkestil

1 I menymodus velger du **Alarmklokke**.

2 Trykk på klokkebildet.

3 Dra til venstre eller høyre nederst på skjermen.

4 Velg **Angi klokkestil**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjøres, programmenes pakkestørrelser og minneinformasjon, og du kan overvåke RAM-minnet.

1 I menymodus velger du **Oppgavebehandling**.

2 Du kan bruke følgende alternativer:

- **Aktive programmer**: Viser listen over alle programmene som kjøres på enheten for øyeblikket.
- **Pakke**: Viser pakkestørrelsen til programmer som er installert på enheten.
- **RAM-styring**: Informasjon og administrasjonsmuligheter for RAM-minnet.
- **Oversikt**: Viser inndelingen av brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
- **Hjelp**: Viser hjelpinformasjon om å forlenge batteriets levetid.

Verdensklokke

Du kan se hvor mye klokken er i andre geografiske områder.

1 I menymodus velger du **Verdensklokke**.

2 Velg , eller trykk [ ] → **Legg til by**.

3 Skriv inn et stedsnavn, eller velg et navn fra listen.
Velg hvis du vil velge en by på verdenskartet.

4 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-3.

Du aktiverer sommertid på klokkene ved å trykke på [ ] → **DST-innstillinger**. Når du trykker på en klokke, blir klokkens gjeldende tid justert fremover 1 eller 2 timer.

Voice Search

Lær hvordan du søker etter informasjon på weben med stemmen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I menymodus velger du **Voice Search**.

2 Si et stikkord inn i mikrofonen.
Enheten søker etter informasjon og websider relatert til stikkordet.

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

1 I menymodus velger du **Innstillinger**.
2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktivere alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 46
- **Nettverksvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **WPS-knapptilkobling**: Koble til et WLAN med en WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup)
- **Legg til i Wi-Fi-nettverk**: Legge til WLAN-tilgangspunkter manuelt.

› Mobilt tilgangspunkt

- **Mobilt tilgangspunkt**: Aktivere den mobile AP-funksjonen for å dele enhetens mobile nettverksforbindelse med PC-er eller andre enheter gjennom WLAN-funksjonen. ► s. 47
- **Innstillinger for mobilt tilgangspunkt**: Endre innstillinger for funksjonen for mobilt tilgangspunkt.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Slå Bluetooth-funksjonen på eller av. ► s. 48
- **Enhetsnavn**: Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig**: Gjøre enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann enheter**: Søke etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› Internettdeling

- **USB-tethering**: Aktivere USB-Internettdelingsfunksjonen for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når enheten er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 47
- **Hjelp**: Mer informasjon om USB-Internettdeling.

› VPN-innstillinger

Konfigurere og administrere virtuelle private nettverk (VPN).

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Stille inn til å tillate pakkedatanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Konfigurere enheten til å koble til et annet nett når du er koblet til et annet nett enn hjemmenettet ditt eller hjemmenettet ikke er tilgjengelig.

- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurere tilgangspunktnavn (APN).
- **Nettverksmodus**: Velge en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søke etter tilgjengelige nettverk og velge et nettverk for roaming.

› USB-innstillinger

Aktivere forskjellige USB-tilkoblingsmoduser når du kobler enheten til en PC.
► s. 45

› Synkroniser

Konfigurere synkroniseringsprofiler og synkronisere data med webserveren du har angitt.

Anropsinnstillinger

Tilpasse innstillingene for samtalefunksjoner.

› Faste oppringingsnumre

- **Aktiver FDN**: Aktivere eller deaktivere FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må oppgi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet og starte enheten på nytt.
- **Endre PIN2-kode**: Endre PIN2-koden, som brukes for å beskytte den primære PIN-koden. Hvis SIM- eller USIM-kortet er låst, endres denne menyen til **Opphev sperring av PIN2**.
- **FDN-liste**: Konfigurere en liste over kontakter for tillatte numre.

› Mobilsvar

Velge mobiloperatør eller angi en annen operatør for å motta talemeldinger.

› Mobilsvarnummer

Skriv inn nummeret for å få tilgang til talemeldingtjenesten. Du får dette nummeret fra mobiloperatøren din.

› Videoanrop

- **Medfølgende bilde**: Velge et bilde som skal vises til den andre personen.
- **Vis meg**: Angi om du vil vise direktebilde eller et forhåndsinnstilt bilde til den andre personen.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Velge om du skal prøve på nytt med et taleanrop når et videoanrop ikke kobles til.
- **Viderekobling av videosamtale**: Viderekoble innkommende videosamtaler til et annet nummer.

› Viderekobling

Viderekoble innkommende talesamtaler til et annet nummer.

› Besvar anrop

- **Svarmodus**: Angi om enheten skal besvare samtaler automatisk etter en bestemt periode.
- **Automatic answering**: Angi hvor lang tid det skal gå før enheten besvarer en samtale automatisk.

› Avvis automatisk

Aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk avvisning og angi en liste over innringere som automatisk skal avvises.

› Avvis med melding

Redigere en melding som skal sendes til innringeren når du avviser et samtaler.

› Ekstra innstillinger

- **Anrops-ID**: Vise din innringer-ID til andre personer ved utgående samtaler.
- **Samtale venter**: Aktivere Samtale venter for å motta en innkommende samtale mens du er i en samtale.

Lydinnstillinger

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Stillemodus**: Aktivere stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medialyder og alarmringetoner.
- **Vibrer**: Angi når enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum**: Justere volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, alarmringetoner, telefonsystemet og varslinger.
- **Ringetone**: Velge en ringetone for å varsle deg om innkommende talesamtaler.
- **Ringetone videosamtale**: Velge en ringetone for å varsle deg om innkommende videosamtaler.
- **Varselsringetone**: Velge en ringetone for å få beskjed om hendelser som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på ringeskjermen.
- **Hørbart valg**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder**: Konfigurere enheten til å avgi lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm**: Stille inn enheten til å vibrere når du berører tastene.
- **Vibrasjonsintensitet**: Justere vibrasjonsintensiteten på tilbakemeldingene fra berøringsskjermen.

Skjerminnstillinger

Endre innstillinger for skjermen.

- **Skrifttype**: Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
- **Lysstyrke**: Justere lysstyrken til skjermen.
- **Tetthet i hvit farge**: Justere fargetettheten til hvittonene.
- **Tetthet i svart farge**: Justere fargetettheten til svarttonene for å øke bildedybden.
- **Metting**: Justere fargemetningen.
- **Animasjon**: Angi at enheten skal vise en animasjon når du bytter mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Stille inn hvor lenge enheten venter før den slår av bakgrunnslyset.
- **Energisparingsmodus**: Aktivere modus for energisparing. I modus for energisparing sparer enheten strøm ved å justere hvitbalansen og lysstyrken for skjermen.
- **TV ut**: Velge et videokodingssystem for TV-en for riktig TV-tilkobling. ► s. 50

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk**: Stille inn til å bruke WLAN og/eller mobilnett for å finne posisjonen.
- **Bruk GPS-satellitter**: Stille inn til å bruke GPS-satellitten til å finne posisjonen.
- **Angi skjermlåsing**: Konfigurere sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har konfigurert sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
  - **Ingen**: Deaktivere skjermlåsen.
  - **Mønster**: Konfigurere et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN**: Konfigurere en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord**: Konfigurere et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivere eller deaktivere PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data
- **Synlige passord**: Som standard viser enheten passordet som • av sikkerhetsgrunner. Stiler enheten inn til å vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer**: Vise enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å aktivere nye retningslinjer for enheten.
- **Bruk sikker informasjon**: Bruke sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av forskjellige programmer.
- **Installer krypterte sertifikater fra SD-kort**: Installere krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord**: Opprette og bekrefte et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass**: Slette legitimasjoner fra enheten og nullstille passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrasjon av installerte programmer.

- **Ukjente kilder**: Aktiveres for å laste ned programmer fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Åpne listen over programmer som er installert på enheten og kontrollere informasjonen om programmet. Du kan også se hvilke programmer som kjører for øyeblikket eller som er lagret på et minnekort.
- **Kjørende tjenester**: Viser tjenestene du bruker og åpner dem for behandling.
- **Utvikling**:
  - **USB-feilsøking**: Aktiveres for å koble enheten til en PC med en PC-datakabel. Dette er for programutvikling.
  - **Forbli aktiv**: Angi at enhetens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
  - **Tillat falske plasseringer**: Tillate at falske steder og serviceinformasjon sendes til stedsbehandlingstjenesten for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps**: Velge en nettverksforbindelse (Wi-Fi eller pakkedatanettverk) for å motta varsler om nye programmer fra Samsung Apps.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen eller administrere kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata**: Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten å åpne programmer og synkronisere data.
- **Autosynk.**: Stille inn enheten til å synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Privat

- **Sikkerhetskopier mine innstillinger**: Ta sikkerhetskopi av enhetens innstillinger på Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting**: Konfigurere enheten til å gjenopprette programdataene du sikkerhetskopierte da de ble installert på enheten.
- **Fabrikksdata nullstilling**: Nullstille innstillingene til fabrikkinnstillingene.

SD-kort og telefonlagring

Sjekke minneinformasjon på minnekort og enheten, og formatere det eksterne eller interne minnet.

Søk

Endre innstillinger for Google-søk.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Stille inn enheten til å vise forslag mens du taster inn et nøkkelord.
  - **Use My Location**: Konfigurere enheten til å bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.
  - **Search history**: Angi at enheten skal vise søkehistorikken for Google-kontoen.
  - **Manage search history**: Administrere søkehistorikken for Google-kontoen.
- **Searchable items**: Velge objekttypene du vil ha med i søket.
- **Clear shortcuts**: Fjerne informasjonen om nylige søk.

Lokalitet og tekst

Endre innstillinger for tekstinntasting.

› Velg lokalitet

Velge et skjermspråk for alle menyer og programmer.

› Velg inndatametode

Velge standard tastaturtype for tekstinntasting.

Swype

- **Språk**: Velge språk som skal brukes til tekstinntasting.

Det er noen språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **Ordforutsigelse**: Angi at enheten skal forutsi ord etter hva du taster inn og vise ordforslag.
- **Lydmelding**: Aktiveres for å varsle deg når det ikke finnes alternative ord for det du skriver hvis du dobbelttrykker på et ord.
- **Vibrasjon ved trykk**: Stille enheten inn til å vibrere når du berører en tast.
- **Aktiver tipsindik.**: Aktiveres for å varsle deg om hurtighjelp ved å blinke med tipsindikatoren.
- **Automellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.**: Stille enheten inn til å automatisk skrive første bokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn med stor bokstav.
- **Vis fullstendig spor**: Angi hvor lenge sporet av at du drar vises på tastaturet.
- **Ordvalgsvindu**: Angi hvor ofte ordlisten vises.
- **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi balansen mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Swype Hjelp**: Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Leksjon**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Versjon**: Viser versjonsinformasjon.

Samsung-tastatur

- **Skriftspråk**: Velge språk som skal brukes til tekstinntasting.

Det er noen språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.

- **XT9**: Aktivere XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med forutsigende inntastingsmodus.
- **XT9 avanserte innstillinger**: Aktivere de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lage din egen ordliste.
- **Automatisk full stopp**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.
- **Automatisk stor bokstav**: Stille enheten inn til å automatisk skrive første bokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn med stor bokstav.
- **Taleinngang**: Aktivere talefunksjonen for å taste inn tekst med stemmen på Samsung-tastaturet.
- **Læreprogram**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for stemmegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Innst. for talegjenkjenning

- **Language**: Velge et språk for Google talegjenkjenning.
- **SafeSearch**: Konfigurere enheten til å filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra stemmesøkresultatene.
- **Block offensive words**: Skjule støtende ord som enheten gjenkjenner fra stemmesøksresultatene.
- **Show hints**: Bruk for å vise forslag på ord eller uttrykk for stemmesøkfunksjonen.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel**: Du kan lytte til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.
- **Bruk alltid mine innstillinger**: Stille inn enheten til å bruke innstillingene du spesifiserer i programmene, fremfor standardinnstillingene.
- **Standard motor**: Konfigurere talesyntesesystemet som skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata**: Laste ned og installere taledata for bruk av tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velge en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk**: Velge et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer**: Vise tekst-til-tale-systemer som er lastet ned fra Android Market.

Tilgjengelighet

Endre innstillinger for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet**: Aktivere et tilgjengelighetsprogram du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.
- **Tilgjengelighetstjenester**: Velge et tilgjengelighetsprogram som skal brukes. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du laster ned tilgjengelighetsprogrammer på enheten.
- **Av/på avslutter anrop**: Stille enheten inn til å avslutte en samtale når du trykker [⏻].

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten.

- **Automatisk**: Oppdatere klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone**: Stille inn hjemmetidssonen.
- **Still klokke**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises på 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velge et datoformat.

Om telefon

Vise informasjonen om enheten, kontrollere enhetens status, og få informasjon om hvordan du bruker enheten.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetenslås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil"

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendenee er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuele midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at enhetens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille enheten for å få full funksjonalitet. Om enheten fremdeles responderer, men et program henger. Steng programmet med oppgavebehandling. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker og holder du [⏻] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Privat** → **Fabrikksdata nullstilling** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt.
- Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenhet av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk skadde strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender.

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyre pacemakeren.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheten mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen enkel rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du ikke beveger deg eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med klar over at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, lovbrudd på gang eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.
- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Hvis enheten blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på enheten. Tørk enheten med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke lagre enheten i helninger

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 45 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved -20 °C til 45 °C.

Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreveske eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høyttrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett enheten for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens livstid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker enheten ordentlig.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 11 for mer info om antennens plassering.
- Hold enheten i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodeenheten i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommene eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal enheten

Maling kan tette bevegelige deler og hindre riktig bruk. Hvis du er allergisk mot malingen eller metalldelene på enheten, må du slutte å bruke den og kontakte lege.

Ved rengjøring av enheten

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten offentlig

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, skade enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på enheten, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 1.07 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden enheten er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Når du bærer produktet eller bruker den mens den bæres på kroppen, må du opprettholde en avstand på 5 mm fra kroppen for å sikre samsvar med kravene for RF-eksponering.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes av brukeren. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om skifte av batteri.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
- deaktivere 53
- opprette 53
- stoppe 53

AllShare 48

berøringsskjerm
- bruke 14
- låse 14

bilder
- åpne 41
- ta 37
- ta bilde med scene 37
- ta bilder av deg selv 38
- ta bilder i smilemodus 38
- ta en serie 38
- ta panorama 38

Bluetooth
- aktivere 48
- finne og koble sammen med enheter 48
- motta data 48
- sende data 48

daglig oppdatering 26

digital ramme 53

DLNA
- se AllShare

ebook
- importere 51
- laste ned 23
- lese 23, 51

enhet
- ikoner 12
- innstillinger 55
- konfigurere 17
- layout 11
- slå på eller av 11
- snarveipanel 16
- taster 12

e-post
- se 29
- sende 29

filbehandling
- åpne filer 52
- kopiere eller klippe ut filer 52
- slette filer 53
- støttede filformater 52

Google Mail 28

Google Maps 26

Google Talk 30

hvileskjerm
- fjerne objekter 16
- flytte objekter 15
- legge til objekter 15

innstillinger
- anropsinnstillinger 56
- dato og tid 61
- kontoer og synkronisering 59
- lokalitet og tekst 59
- plassering og sikkerhet 58
- privat 59
- programmer 58
- SD-kort og telefonlagring 59
- søk 59
- tekst-til-tale 61
- tilgjengelighet 61
- trådløs og nettverk 55

Internett
se webleser
Internettdeling 47
kalender
opprette hendelser 44
se gjennom hendelser 44
kamera
tilpasse kamera 39
tilpasse videokamera 40
klokkeslett og dato, stille inn 17
kontakter
importere eller eksportere 43
kopiere 43
opprette 42
lysstyrke, skjerm 17
Market 24
meldinger
konfigurere e-postkontoer 29
sende e-post 29
sende MMS 30
sende tekst 30
tilgang til talemeldinger 31
memoer
lage 44
lese 44
menyskjerm
åpne 16
organisere 16
minnekort
fjerne 10
formatere 10
sette inn 9
Mobilt tilgangspunkt 47
multimediemeldinger (MMS)
sende 30
musikkspiller
legge til filer 35
opprette spillelister 36
spille musikk 35
oppgavebehandling 54
pakke ut 8
PC-tilkoblinger
masselagring 45
Samsung Kies 45
Windows Media Player 45
PIN-lås 18
Samsung Apps 24
Samsung Kies 45
samtaleliste 34
samtaler
avvise 32
bruke alternativer under tale 32
bruke alternativer under video 33
flere personer 33
foreta 32
samtaleliste 34
se ubesvarte 33
svare på 32
til utlandet 32
venter 34
viderekoble 34
samtale venter 34
SIM-kort
låse 18
skrive tekst 18
språk 59
stillemodus 11
synkronisering 45
taleanrop
bruke alternativer 32
foreta 32
svare på 32

talemeldinger 31
talesøk 54
tekstmeldinger
se 31
tekstmemoer 44
telefonliste
finne kontakter 42
lage grupper 43
opprette kontakter 42
ThinkFree Office 51
tilgangskoder 62
tilkoblinger
Bluetooth 47
DLNA 48
PC 45
WLAN 46
tillatte numre 33
TV ut-modus 50
USIM-kort
låse 18
montere 9
verdensklokke 54
videoanrop
bruke alternativer 33
svare på 32
videoklipp
spille av 40, 41
ta 39
videospilleren 40, 41
videresending 34
webleser
åpne flere sider 22
legge til bokmerker 22
legge til RRS-feeder 23
lese websider 21
søke etter informasjon med stemmen 22
Windows Media Player 45
WLAN
aktivere 46
bruke WPS 46
finne og koble til nettverk 46
YouTube
laste opp videoer 25
se på videoer 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og WI-Fi-mobiltelefon : GT-P1000

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Rådsanbefaling 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440- 2 V1.2.1 (05-2008)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesen6.ter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne veiledningen kan avvike fra enheten din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsungmobile.com**) og installer det i din PC.
2. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **USB-innstillinger** → **Samsung Kies**.
3. Med en PC datakabel kobles enheten til din pc.
   Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480